MERCURY (20 (2 CYL.))
Serial Nbr Range: 0G044027 THRU 0G760299 (USA)

Starter Assembly(Manual)

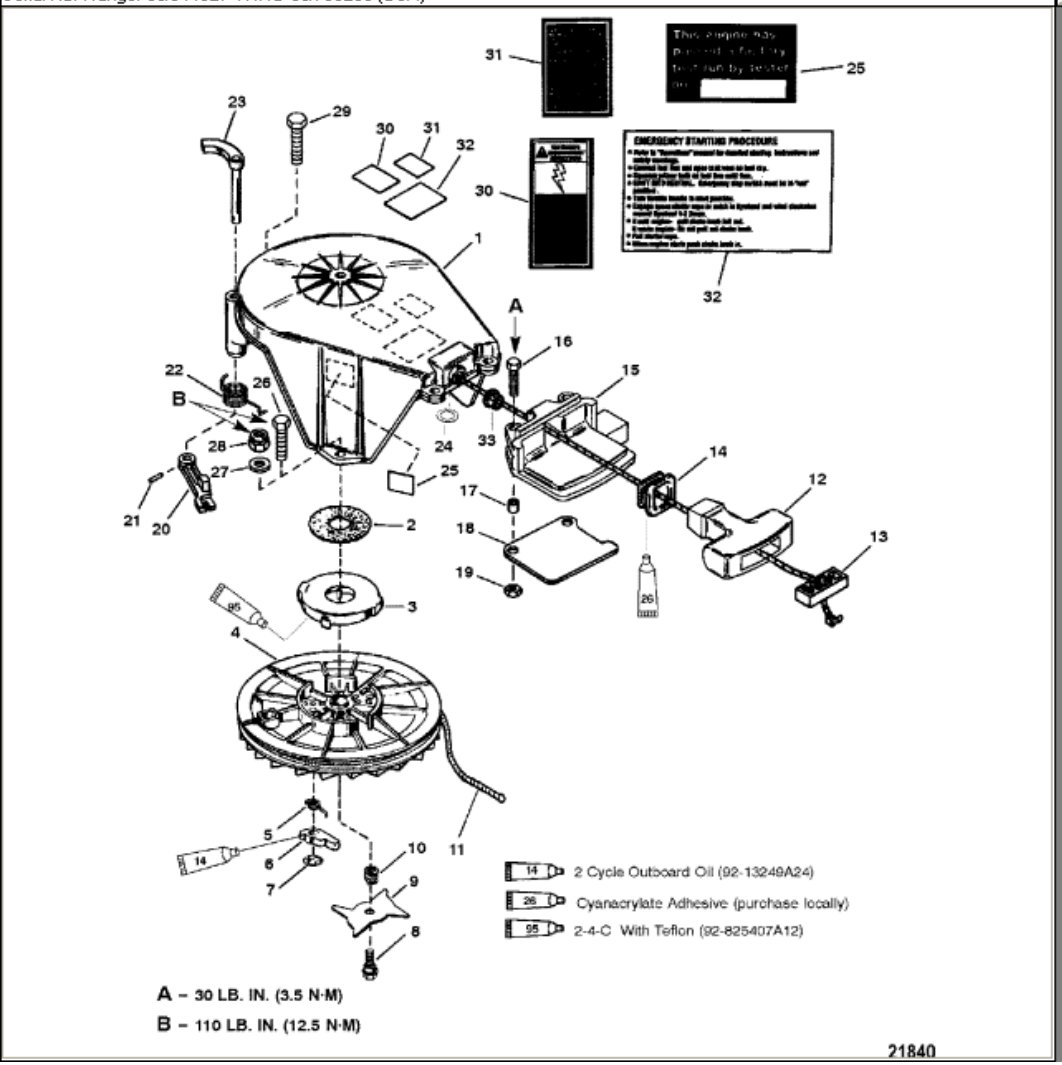

Parts List

Ref	Class	Part	Description	Qty	Comment	Footnote
-		90906A17	RECOIL STARTER ASSEMBLY	1		
1		42712A 3	HOUSING-STARTER	1		
2		90478	PAD	1		
3	24	86857 1	SPRING	1		
4	50	825269A 1	SHEAVE, Starter	1		
5	24	86851	SPRING	2		
6		86850 1	CAM	2		
7	53	86849 1	RING, Retaining	2		
8	10	826253	SCREW, (.250-20 x .625)	1		
9		86853	CAM	1		
10	24	86852 1	SPRING-CAM	1		
11	50	12066A 9	ROPE	1		
12		85174A 1	HANDLE ASSEMBLY	1		
13		NSS	NOT SOLD SEPARATE, Retair	1		
14		44180	BUSHING, Rope	1		
15		42626 4	SUPPORT	1		
16	10	40019111	SCREW, (M5 x 35)	2		
17	23	30977 2	SPACER	4		
18		17212	SUPPORT	1		
19	11	40063 3	NUT, (M5)	2		
20		93876 2	LEVER (LOWER)	1		
21	17	38489	PIN, Roll	1		
22	24	823778	SPRING, Upper Lock Lever	1		
23		94019	LEVER (UPPER)	1		
24	53	818853	RING, Retaining	1		
25		NSS	NOT SOLD SEPARATE, Decal-En	1		
26	10	40011128	SCREW, (M6 x 20)	2	(Non-Commercial Engines)	
27	12	69056	WASHER, (.255 x .620 x .03)	3	(Commercial Engines)	
28	11	826833 6	NUT, (M6)	3	(Commercial Engines)	
29	10	40011131	SCREW, (M6 x 35)	1		
30		NSS	NOT SOLD SEPARATE, Decal-Hig	1		
31		NSS	NOT SOLD SEPARATE, Decal-Ser	1		
32		NSS	NOT SOLD SEPARATE, Decal-Em	1		
33		42690	BUSHING	1		